



Manual de Instalação


Linha: Floor

Produto: ES36W-AF | ES50W-AF


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

- Fixação: Em nicho de PVC chumbado em concreto.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 24Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 60 metros com cabos de 4mm².
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

- 1- Faça uma abertura no solo com Ø200mm e profundidade de no mínimo 400mm.
- 2- Passe a tubulação da elétrica logo abaixo do nicho de PVC, utilize somente cabos PP.
- 3- Faça um dreno. Faça um teste de drenagem para garantir que a luminária não fique submersa. Caso necessário refaça a instalação ou aumente a profundidade do nicho.
- 4- Insira o nicho de PVC no solo e fixe-o.

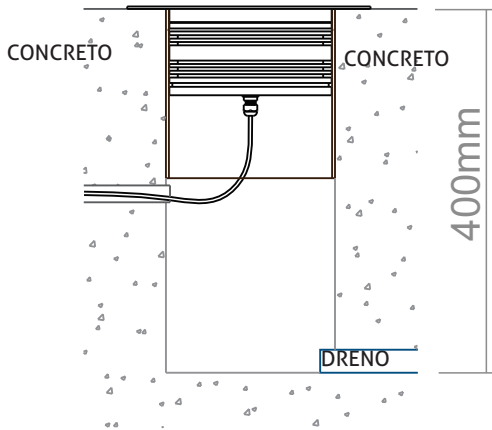


- 5- Com a energia desligada faça a ligação elétrica utilizando fita auto fusão (esquemas de ligação abaixo).
- 6- Acomode o cabo e insira a luminária no nicho de PVC.
- 7- Faça a marcação dos furos do aro no piso, retire a luminária do nicho e fure.
- 8- Insira os chumbadores nos furos, insira a luminária no nicho, e parafuse os chumbadores.

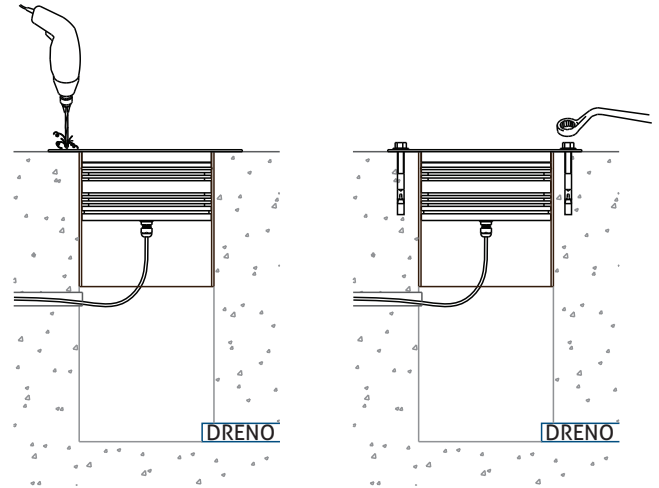


Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.




Ligação elétrica com fonte integrada:

Com a energia desligada, ligue os cabos diretamente à rede elétrica e isole todas emendas com fita auto fusão.

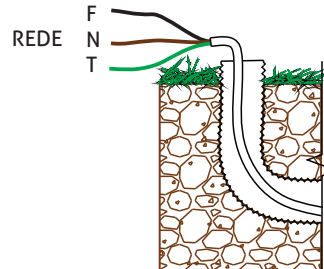


Ligação elétrica com fonte externa (monocromático):

- 1- Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes presente no QR Code no canto inferior direito.
- 2 - Posicione a fonte em um local abrigado e com a energia desligada faça a ligação elétrica.
- 3 - Faça a ligação com os cabos da saída 24V da fonte. O cabo **vermelho é o positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).
- 4- Isole todas emendas com fita auto fusão.

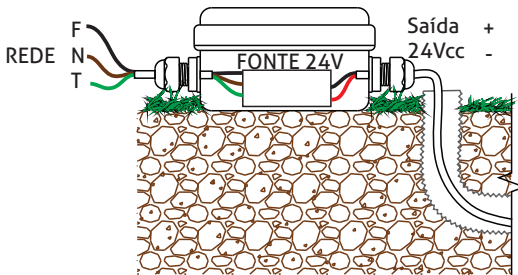

Ligação elétrica com fonte externa (RGB):

- 1- Verifique se a potência da fonte é compatível com a potência da luminária.
- 2- Com a energia desligada faça a ligação elétrica e posicione o controlador RGB em um local seco e ventilado ele não é de uso externo e deve estar abrigado.
- 3 - Faça a ligação com os cabos da saída 24V do controlador. O **cabo branco é o positivo (+)** e os demais: são os negativos (-) de cada cor.
- 4- Isole todas emendas com fita auto fusão.

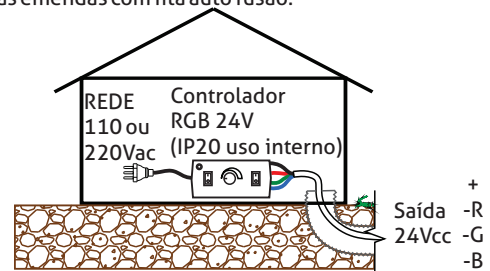

ADVERTÊNCIA:

- A luminária tem grau de proteção IP66, e não pode ficar submersa.
- A luminária não deve entrar em contato com produtos químicos que podem estar no solo, como: adubos, ácido, cloro, uréia, etc.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos,
Gera Segurança,
Gira a Economia.