

Manual de Instalação

Linha: Profile

Produto: NOFRAME-S


- Fixação: Apoiado e parafusado no forro de gesso.
- Alimentação: 12Vcc com fonte externa (verifique a tensão da fonte antes de ligar na rede elétrica).
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

1 - O forro de gesso deve ser feito somente até onde a luminária será instalada, e finalizado somente depois da mesma ser instalada e testada.


2 - Verifique se a potência da fonte é compatível com o comprimento da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes presente no QR code localizado no canto inferior direito.

3 - Posicione fonte sobre o forro e com a energia desligada faça a ligação elétrica.

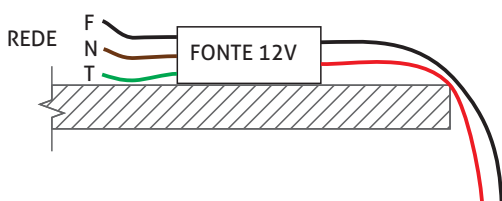

4 - Posicione o perfil na borda do forro e passe os cabos da saída 12V da fonte pela cabeceira do perfil.

5 - Posicione o gabarito de furação na borda do perfil e faça a marcação dos furos no gesso.

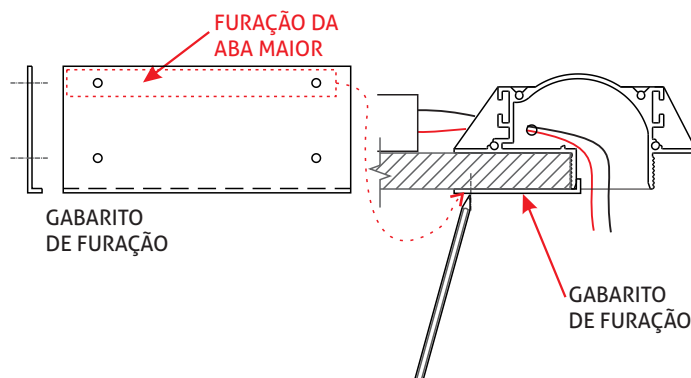


6 - Parafuse a luminária com parafusos para drywall de 3,5x25mm com ponta agulha ou ponta brocante para que perfure a aba da luminária.

7 - Faça a ligação do perfil com a placa LED na fonte 12V, o cabo vermelho é o positivo (+) e o cabo preto é o negativo (-).

8 - Empurre o cabo e encaixe o perfil do LED na luminária.


9 - Ligue a energia e verifique se tudo está funcionando antes de continuar com a instalação do forro de gesso.

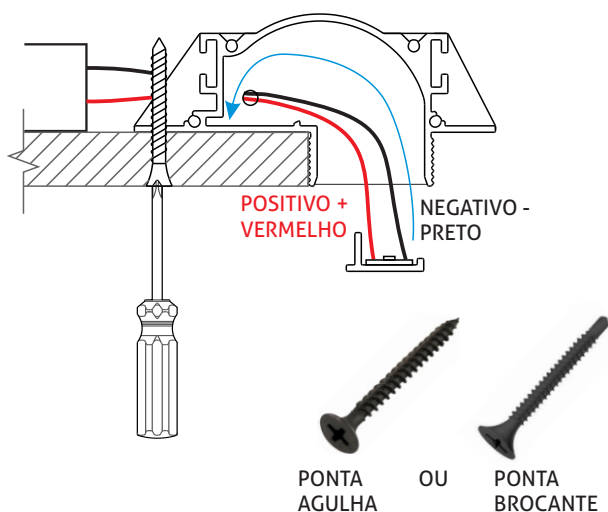

10 - Caso necessário troque componentes defeituosos, e dê continuidade à instalação do forro de gesso.

11 - Marque o outro lado do forro utilizando o gabarito e parafuse.

12 - Faça o acabamento do forro com gesso, cobrindo as cabeças dos parafusos e a borda aparente da luminária.

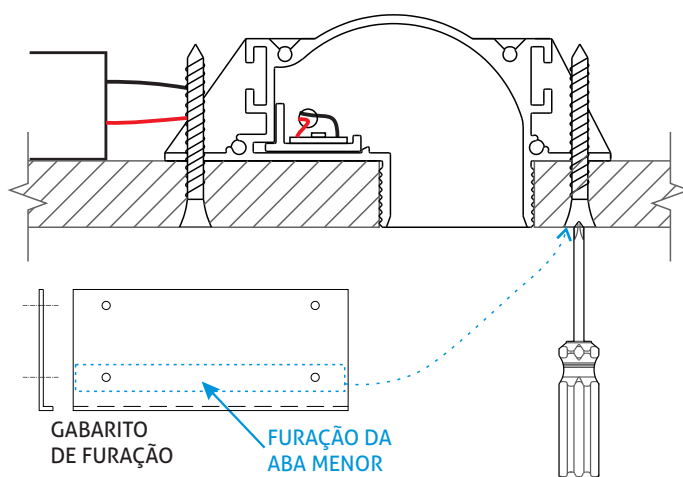

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.