Manual de Instalação
Linha: Projector
Produto: PJXE16W

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

- Fixação: Parafusado na alvenaria.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

Instalação com fonte integrada:


1 - Retire os parafusos laterais do projetor para soltar o suporte.


2 - Faça a marcação dos furos no local onde será instalado e fure com broca de vídea número 6. Insira as buchas e parafuse.

3 - Parafuse novamente o projetor no suporte

4 - Com a energia desligada faça a ligação elétrica.

5 - Isole as emendas com fita auto fusão.

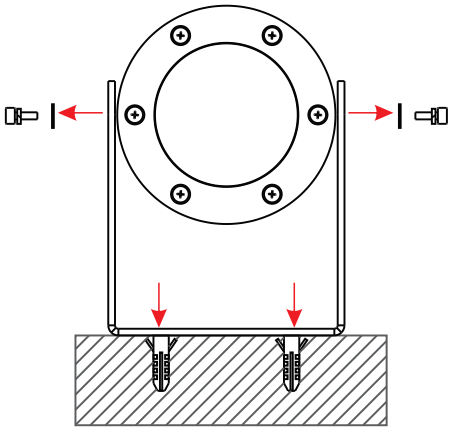

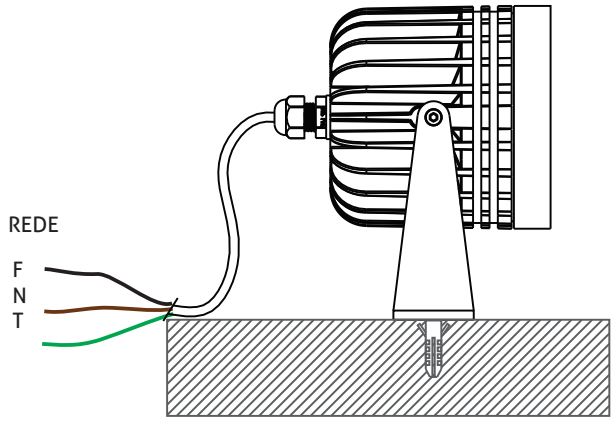


Como fazer isolação com fita auto fusão:

1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.

2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.

3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.

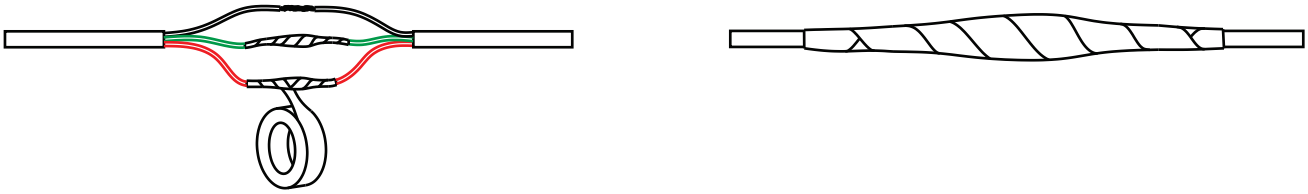

ADVERTÊNCIA:
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

pwrlm

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gira a Economia.