



Manual de Instalação

Linha: Ring

Produto: RING50PEN-FS |
RING50PEN-FD | RING50-SBP

- Fixação: Suspensão através de cabos de aço.
- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placas LED parafusadas no perfil.




powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

1- Suspenda a luminária no teto e marque a posição dos cabos de aço e do cabo de alimentação.


2- Fure, insira as buchas, desrosqueie o pitão e parafuse os copinhos e a travessa da canopla no teto.

3- Posicione a fonte em um local ventilado, e com a energia desligada faça a ligação elétrica.


4- Rosqueie os pitões nos copinhos.

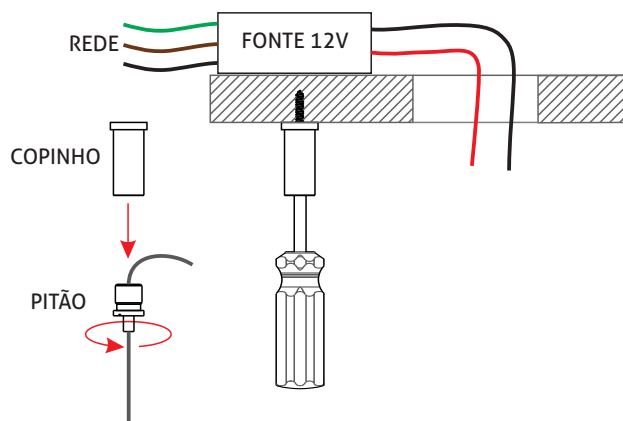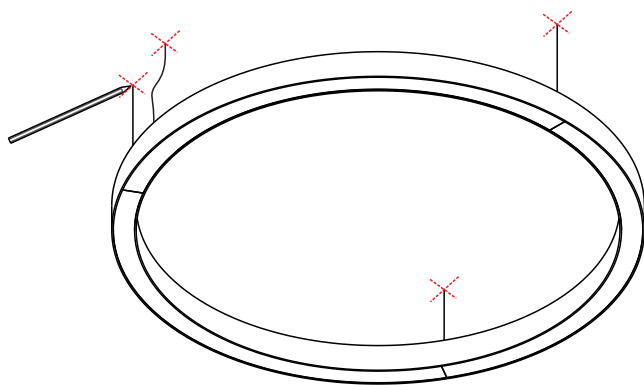


5 - Passe o cabo de alimentação pela canopla e faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo **vermelho é o positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).

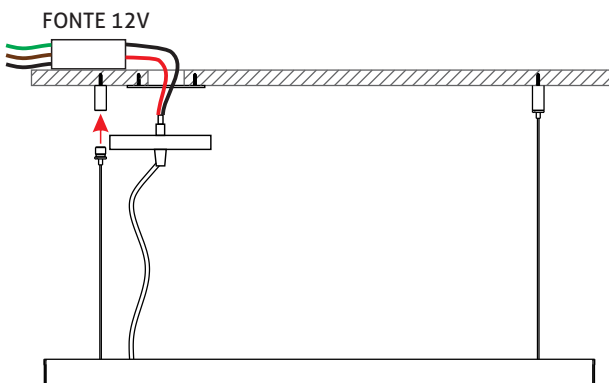

6 - Rosqueie a canopla na travessa e nivele o pendente empurrando ou soltando os cabos de aço. Para soltar o cabo do pitão pressione a trava conforme desenho abaixo.

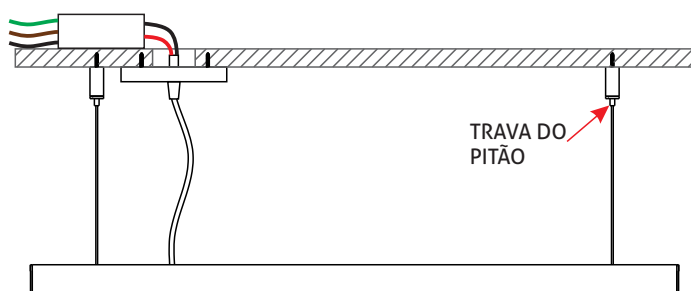

Posições dos cabos de aço:

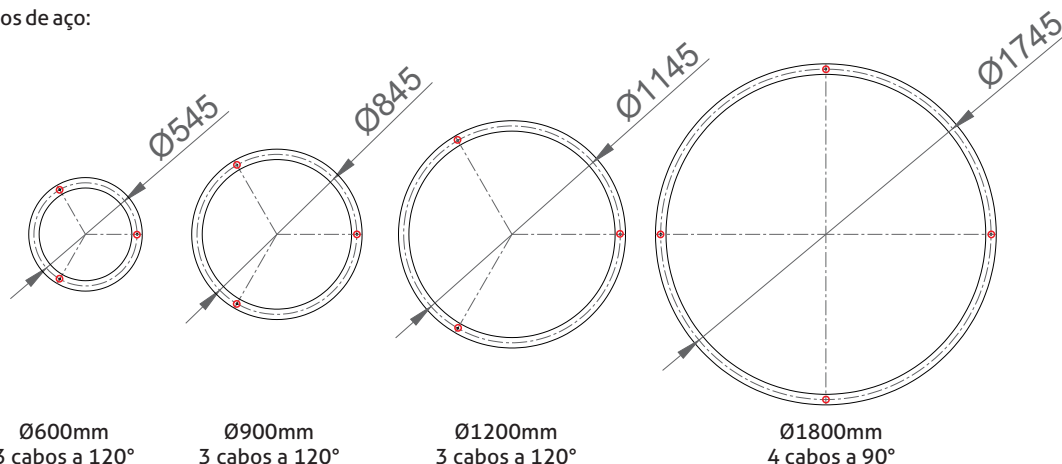

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.