



Manual de Instalação

Linha: Organic


Produto: ORG60 Sobrepor

- Fixação: Parafusado diretamente em alvenaria.
- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Filtre LED.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

1- Posicione todos os segmentos da luminária no piso, no local onde será instalada.


2- Retire os difusores de acrílico, **não misture-os, pois cada um é específico para seu segmento de luminária.**

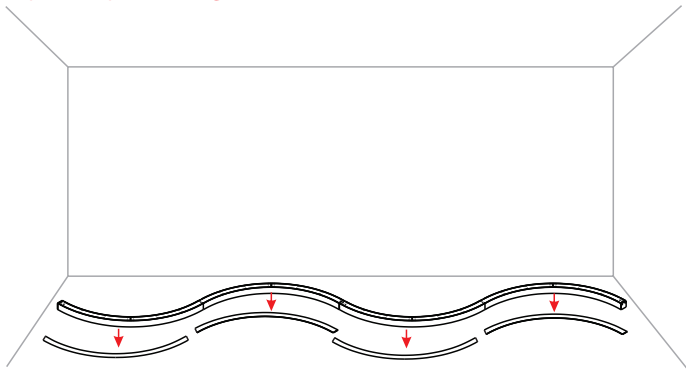

4- Faça as furações para a fixação e passagem dos cabos de alimentação. Insira as buchas.

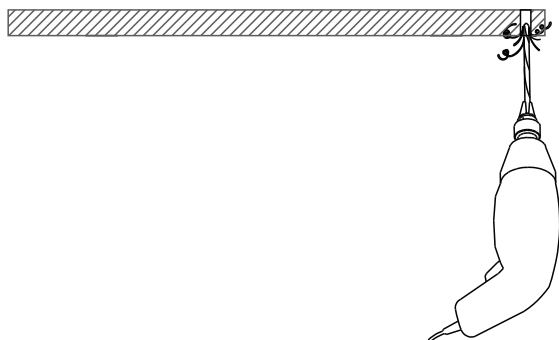


3- Suspenda um segmento por vez e marque a posição dos furos de fixação e da entrada de alimentação no teto.

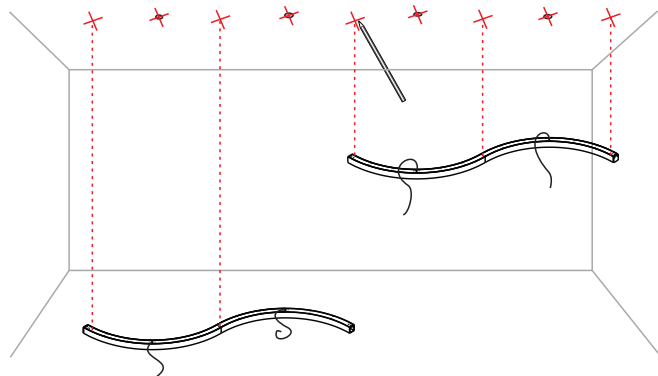


5- Posicione a(s) fonte(s) de alimentação sobre o forro, caso necessário faça alçapões.


6- Com a energia desligada, faça ligação elétrica da rede na entrada da fonte, e da luminária na saída 12V.

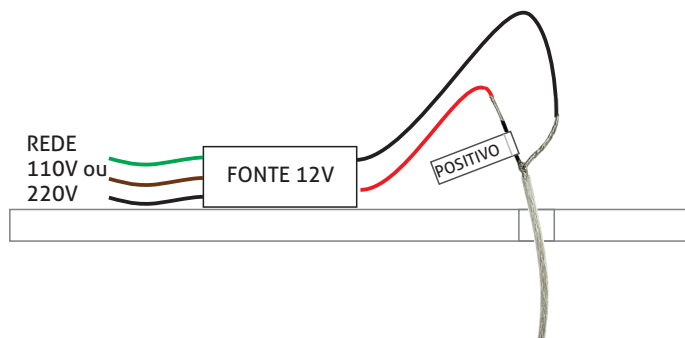

7- Suspenda um segmento da luminária por vez, e parafuse-os.

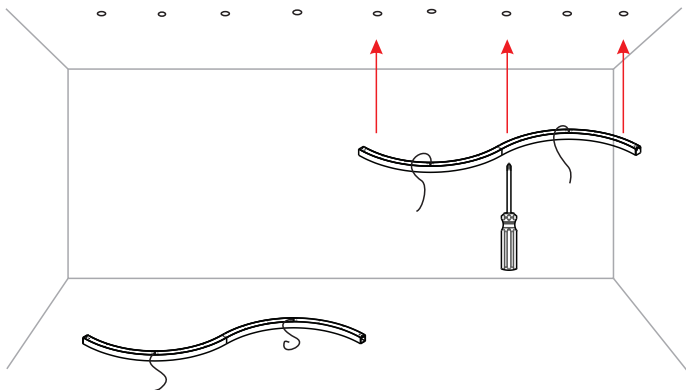

8- Para evitar vazamento de luz, dê o acabamento em todas emendas dos segmentos, utilizando cola PU.

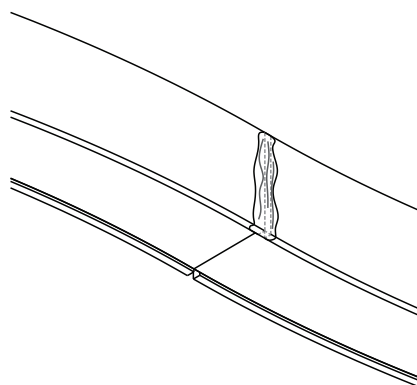

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.