



Manual de Instalação

Linha: Downlight

Produto: PAQ-33W Embutir


- Fixação: Através de molas para forro de gesso, ou apoiado em forro modular.
- Alimentação: 100~240Vac.
- Fonte de luz: Placa LED.


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Instalação em forro de gesso.


Obs. para realizar a instalação em forro de gesso ou forro modular, é necessário adquirir um aro adaptador, vendido separadamente.

1- Faça o nicho com 605 x 605mm.

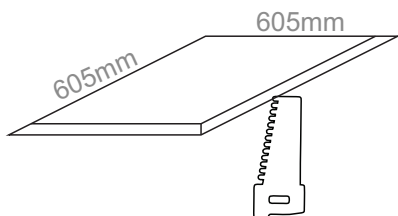


2- Encaixe a luminária no aro de embutir.


3- Com a energia desligada faça a ligação elétrica.

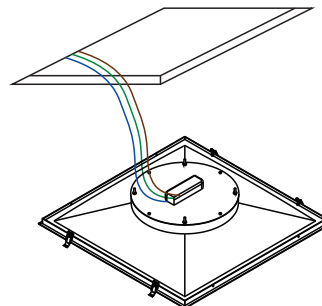

3- Levante as molas e passe a luminária pelo nicho.

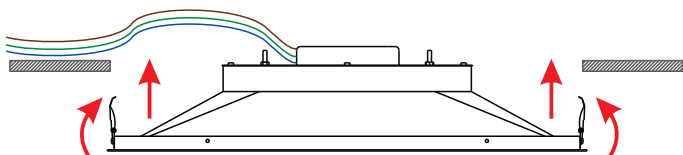

4- Luminária instalada.

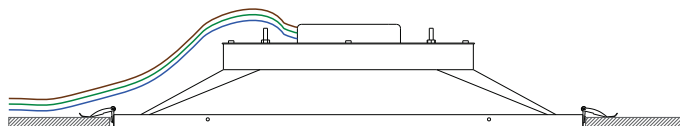


Instalação em forro modular 625x625mm.

Obs. para realizar a instalação em forro de gesso ou forro modular, é necessário adquirir um aro adaptador, vendido separadamente.


1- Encaixe a luminária no aro de embutir.

2- Com a energia desligada faça a ligação elétrica.

3- Passe a luminária pelo vão e apoie nos perfis do forro.

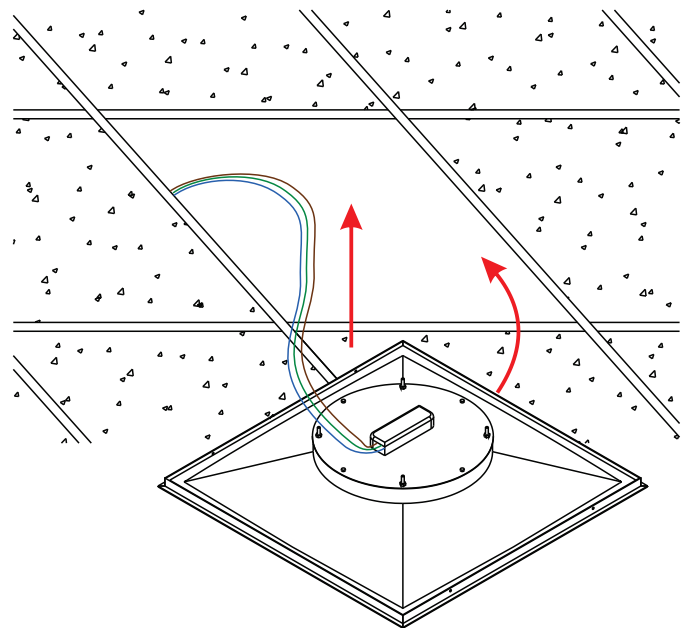

4- Detalhe da instalação:

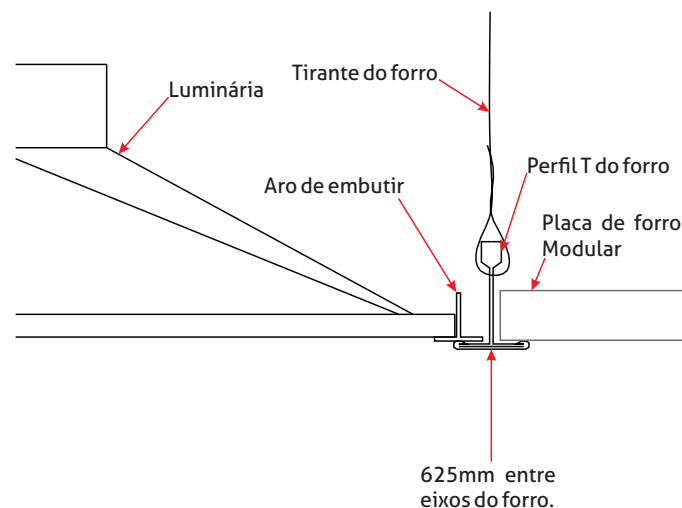

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.