

Manual de Instalação Linha: Downlight


Produto: PAQ-33W Pendente

- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Alimentação: 100~240 Vac com driver externo.
- Fonte de luz: Placa LED.


owerlume LIGHTING SOLUTIONS

Instalação individual

- 1- Marque a posição dos cabos de aço e do cabo de alimentação.
- 2- Fure, insira as buchas.

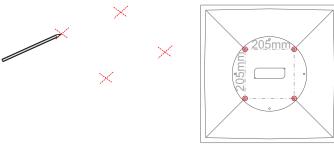




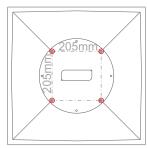



3-Desrosqueie o pitão e parafuse os copinhos e a travessa da canopla.



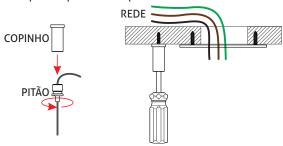


6 - Rosqueie a canopla na travessa e nivele o pendente empurrando ou soltando os cabos de aço. Para soltar o cabo do pitão pressione a trava conforme desenho abaixo.

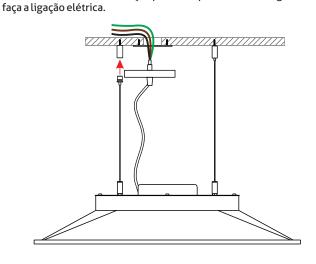

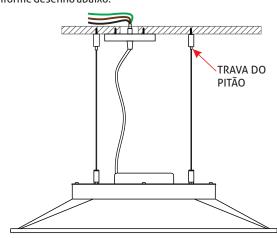


Instalação em conjunto.

- 1- Passe os parafusos das luminárias pelos furos das longarinas e aperte as porcas.
- 2- Passe os copinhos dos pitões nos parafusos das extremidades e aperte as porcas.

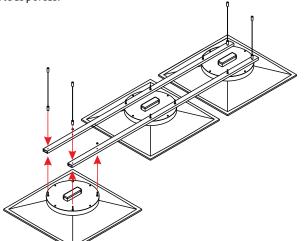

- 3- Interligue os drivers das luminárias, fazendo uma ligação em paralelo: Linha com Linha, Neutro com Neuto e Terra com Terra.
- 4- Suspenda o conjunto e instale seguindo os passos da luminária individual, acima.

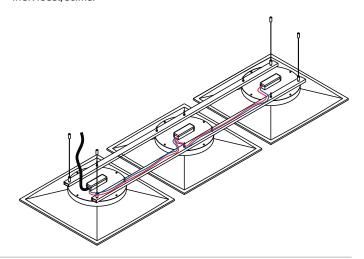

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.



