



Manual de Instalação



Linha: Guide

Produto: PBL9W

- Fixação: Parafusado diretamente no piso.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada.
- Fonte de luz: Placa LED.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

1 - Faça a infra de elétrica, marque, faça os furos no piso e insira as buchas.

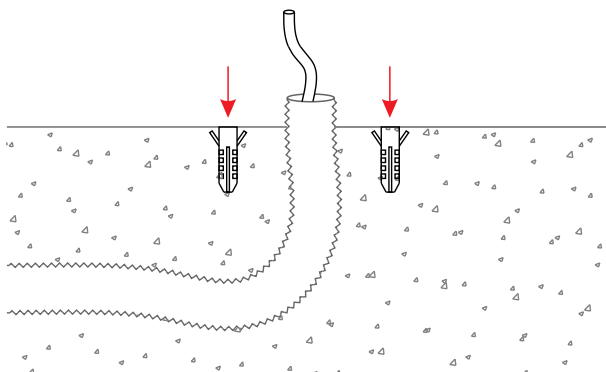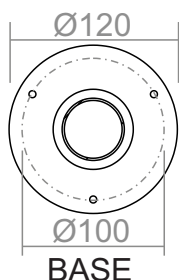


2 - Com a energia desligada faça a ligação elétrica e isole todas emendas com fita auto fusão.

3 - Acomode os cabos e parafuse o balizador.

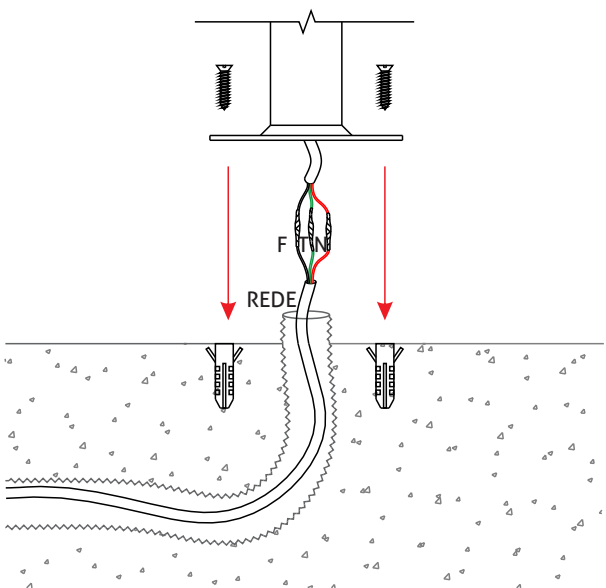

Como fazer isolamento com fita auto fusão:

- 1- Isole os cabos individualmente com fita auto fusão, estique bem a fita para que as camadas se fundam adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de fita de auto fusão, cobrindo 3cm de cada lado do cabo PP, unindo todos condutores, tornando um cabo único.
- 3- Aplique uma camada adicional no sentido contrário. Certifique-se de não deixar frestas por onde a água possa penetrar.



ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.